




# Schritt 1. Schließen Sie die einzelnen Teile an

**Kontrollieren Sie alle Teile im Karton :**

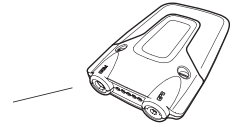

Befestigung für den C-pod \_\_\_\_\_

GSM Antenne \_\_\_\_\_

Spannungskabel (TÜTE ①) \_\_\_\_\_

GPS-Antenne \_\_\_\_\_





Magnetischer Einbruchsensor ④ \_\_\_\_\_

Ein-/Ausschalter (TÜTE ⑤) \_\_\_\_\_

## **Ebenfalls im Lieferumfang:**

- Klettband für die GPS-Antenne
- Schrauben für den Deckel
- Handbuch
- Garantiekarte

Die Box beinhaltet drei Tüten die mit einer Nummer versehen sind, die jeweils zum C-pod Anschluß passen.

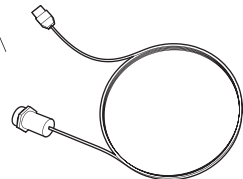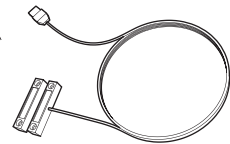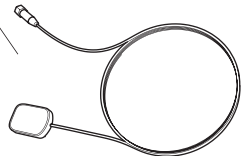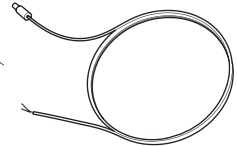


# Schritt 1. Schließen Sie die einzelnen Teile an

(FORTGESETZT)


## Die C-pod Einheit

Entfernen Sie die Abdeckung von der C-pod Grundeinheit. Auf der C-pod Grundeinheit finden Sie nun einen Aufkleber mit dem Aktivierungscode und den Nummern für die Anschlüsse. Für die Erstinstallation werden die Anschlüsse ①, ④, und ⑤ benötigt. Die Anschlüsse ② und ③ sind für weitere Komponenten und werden im Augenblick nicht benötigt. Packen Sie Päckchen ④ und ⑤ aus und verbinden Sie die Teile mit dem jeweiligen Anschluß am C-pod.

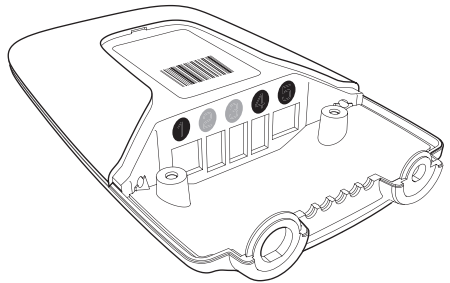

## GSM und GPS

Packen Sie die Antennen aus und schließen Sie diese an die mit GSM und GPS markierten Anschlüsse an.

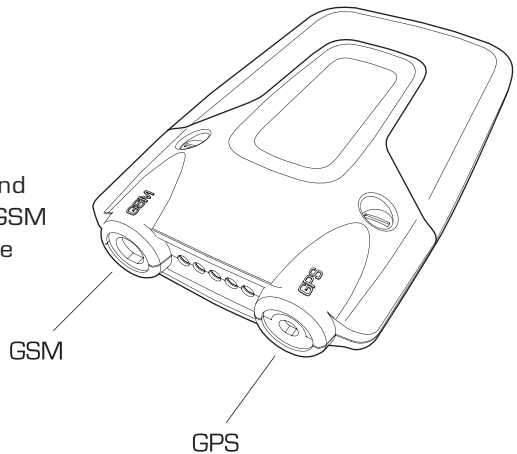


## Schritt 2. Die Einheit einschalten

Packen Sie das Spannungskabel aus. Schließen Sie die offenen Enden an die **12 V** oder **24 V**-Batterie an, rotes Kabel **[+]** und schwarzes Kabel **[-]**.

Der Spannungsanschluss sollte entweder am Batterie-Hauptschalter oder über das Sicherungspanel erfolgen. Achten Sie darauf, dass Sie auf jeden Fall Spannung haben, auch wenn der Hauptschalter ausgeschaltet ist.

Pilotfish empfiehlt auf jeden Fall, dass das C-pod System mit dem im Lieferumfang befindlichen Spannungskabel an eine direkte Spannungsquelle angeschlossen wird. Die Spannungsversorgung muss auf jeden Fall durch eine Sicherung (1A bis 2A) abgesichert sein. Die Sicherung muss sich in der Nähe des Spannungsanschlusses befinden. Schließen Sie die Spannungsversorgung vor dem Hauptschalter an

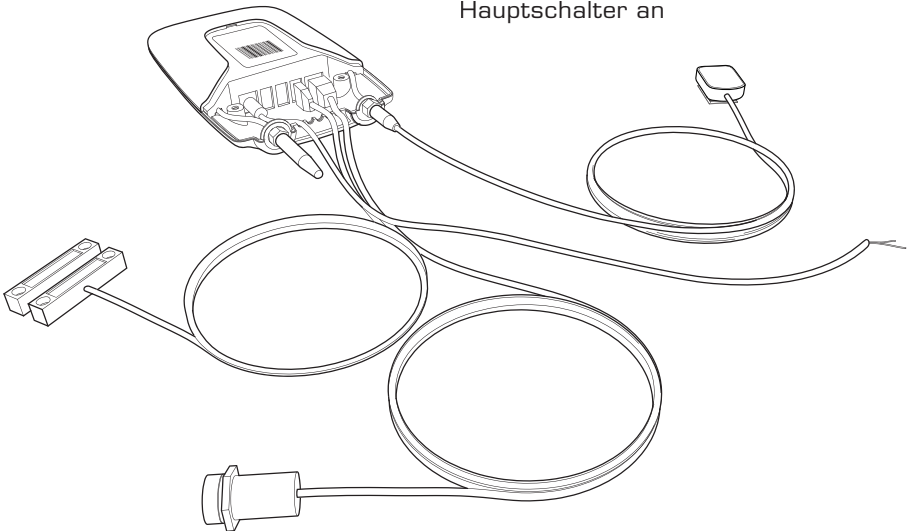

### Bitte beachten Sie:

Stellen Sie sicher, dass sich der Alarmknopf in Ihrer Nähe befindet, damit Sie bei Schritt 3 den Zustand der LED sehen können.

# Schritt 3. Überprüfung von GSM und GPS

## Überprüfen Sie die Anschlüsse

Auf dem Alarmknopf befindet sich eine Status-LED, die im Betrieb abgeschaltet ist (um einer Entdeckung vorzubeugen). Während der Installation blinkt die LED um folgende Zustände zu signalisieren:


### 1 Sekunde zwischen Blinken

- keine Verbindung zum GSM-Netz

### 3 Sekunden zwischen Blinken

- keine Position vom GPS

[Hinweis: Die LED ist einfarbig, d. h. die Farbe ist nicht relevant]

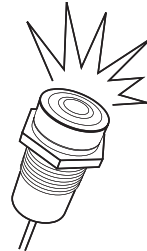

## Denken Sie daran:


Beim ersten Einschalten startet der GPS mit einem Kaltstart, es kann also eine gewisse Zeit dauern bis die LED aufhört zu blinken.

Wenn die LED kontinuierlich blinkt, dann haben Sie keinen Empfang. Suchen Sie nach einer neuen Position für die Antennen, so lange, bis beide Antennen Empfang haben. Wenn Sie dennoch keinen Empfang haben, **dann kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.**

## Schritt 4. Montieren Sie die Anlage

### Das C-pod Basisgerät

Montieren Sie die Halterung für das C-pod Basisgerät an einem trockenen und versteckten Ort. Die Halterung sollte so montiert werden, dass die Antennen nach unten zeigen. Eine andere Montage kann eventuell den Empfang der GSM-Antenne beeinflussen und durch eindringende Feuchtigkeit können eventuell Kontaktprobleme bei den Steckern auftreten. Platzieren sie das Klebeband an der inneren Seite des Steckers. Die Stecker rasten in der Buchse ein.

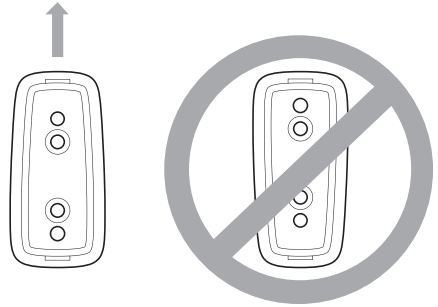

Montieren Sie die Halterung vertikal, damit die Einheit mit der Antenne nach unten zeigt.

### GPS-Antenne

Befestigen Sie die Antennen dort, wo Sie einen guten Empfang haben. Montieren Sie die GPS-Antenne so, dass die Seite aus Kunststoff nach oben zeigt. Montieren Sie die Antenne so, dass diese so wenig wie möglich abgeschattet wird. Die GPS-Antenne sollte immer freie Sicht zum Himmel haben. Weitere Tipps und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie auch im Referenzhandbuch unter [www.mycpod.com](http://www.mycpod.com).

### Alarmknopf

Finden Sie eine gut versteckten Ort an dem der Alarmknopf montiert werden kann.

### Magnetischer Einbruchssensor

Montieren Sie den Magnetsensor an dem Haupteingang. Schließen Sie das Kabel an die Buchse mit der Nummer ④ an.


### Denken Sie daran:

Platzieren Sie den Ein-/Ausschalter so, dass Sie den Schalter innerhalb 45 Sekunden betätigen können, damit Sie die Alarmanlage schnell ausschalten können.

## 5. Senden einer Aktivierungs-Textmeldung


1. Nehmen Sie Ihr Mobiltelefon und senden Sie eine Textmeldung mit dem Aktivierungscode (einschließlich Bindestrichen) an **+46 737 49 40 90**  
Zum Beispiel:

1111111-22-33333-44

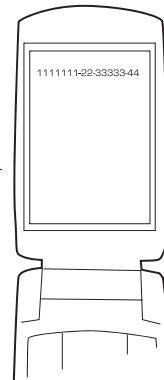

2. Sie erhalten dann eine Bestätigung mit einem temporären Login-Namen für das Web-Portal.  
Beispiel:

Willkommen bei C-pod!  
Loggen Sie sich bei  
[www.mycpod.com](http://www.mycpod.com) mit:  
Ihrem Benutzernamen/Passwort ein.  
Sie haben 100 Credits.  
Ihre Yacht ist bei  
0'00.00 N 0'00.00 E

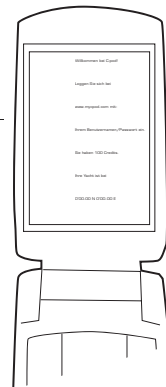

### Tipp :

Speichern Sie die Nummer +46737494090 in Ihrem Telefonbuch ab. Die Nummer wird zum Senden von Befehlen benötigt. Bezeichnen Sie den Eintrag z. B. mit "Mein C-pod".

## Schritt 6. Ins Web-Portal einloggen

Verwenden Sie den Benutzernamen und das Passwort, dass Sie per SMS erhalten haben, um Sie bei **www.mycpod.com** einzuloggen.

Ein Setup-Assistent wird Sie durch Ihren ersten Besuch im Web-Portal begleiten. Der Assistent wird einige Schritte durchgehen die beendet werden müssen, bevor Sie das System verwenden können. Sie

werden Informationen zur Funktionalität erhalten, Sie werden aufgefordert, persönliche Daten einzugeben und ein Bild Ihrer Yacht zu speichern. Sie werden dann zur Hauptseite weitergeleitet.



## Schritt 7. Das System ist betriebsbereit!

Sie können nun damit beginnen das Web-Portal zu erforschen. Aktivieren sie die Alarme zum Schutz Ihrer Yacht. Beim nächsten Besuch Ihrer Yacht werden Sie im Stande sein, Alarme zu Aktivieren bzw. Deaktivieren. Dies geschieht mit Hilfe des Alarmknopfes, in dem Sie diesen für **drei Sekunden** gedrückt halten. Die Status-LED wird folgendermaßen blinken:



**Deaktivierung :**  
1x lang  
(etwa 5 Sek.)



**Aktivierung:**  
3 x kurz (insgesamt  
ca. 5 Sek.)

### Bitte beachten Sie:

Wurde der Alarm aktiviert, haben Sie 45 Sekunden Zeit Ihre Yacht zu verlassen oder den Alarm durch Drücken des Alarmknopfes zu deaktivieren. Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, können Sie diesen nicht mit dem Alarmknopf deaktivieren. Sie müssen ausgelöste Alarme im WEB-Portal oder durch senden einer Antwort auf die Alarm-SMS (an die gleiche Telefonnummer) mit dem Inhalt-> **reset** senden.