Zeus³
Kurzbedienungsanleitung

DE

Fontplatte

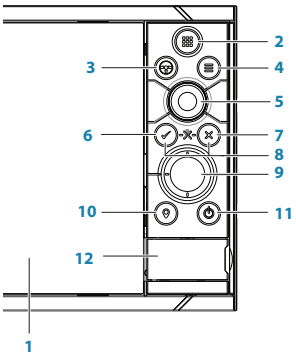

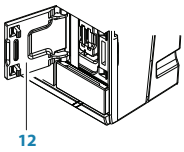

Nr.	Beschreibung
1	Touch Screen
2	**Seiten/Home-Taste** - Drücken zum Öffnen des Home-Bildschirms für Seitenauswahl und Einstellungen.
3	**WheelKey** - Vom Nutzer programmierbar, Details entnehmen Sie dem Handbuch. ***Voreinstellung ohne Autopilot im System:*** Kurzer Druck wechselt Seiten im Split-Screen Modus. Langer Druck vergrößert die gewählte Seite. ***Voreinstellung mit Autopilot im System:*** Kurzer Druck öffnet die AP Bedienoberfläche mit AP im Standby-Modus. Langer Druck wechselt Ansichten im Split-Screen Modus.
4	**Menu-Taste** - Drücken, um das jeweils aktive Menü anzuzeigen.
5	**Drehknopf** - drehen, um durch die Menü-Einheiten zu scrollen; dann drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
6	**Enter-Taste** - Drücken zur Auswahl bzw. zum Bestätigen oder sichern der Auswahl.
7	**Exit-Taste** - drücke, um aus einem Dialog auszusteigen, um zum früheren Menü-Level zurückzukehren und um den Cursor vom Fenster zu entfernen.
8	**MOB-Taste** - Gleichzeitiges Drücken der **Enter** und **Exit** Taste erzeugt einen MOB (Mann über Bord Alarm-Punkt) an der jeweiligen Schiffsposition.
9	**Pfeil-Tasten** - Drücken zum Bewegen des Cursors oder zum Manövrieren in den Menüs bzw. Ändern von Werten.
10	**Mark-Taste** - drücke, um sofort einen Wegpunkt auf der aktuellen Schiffsposition zu speichern, oder an der Position des Cursors, wenn dieser aktiv ist.
11	**Power-Taste** - drücke und halte, um das Gerät EIN/AUS zu schalten. Drücke einmal, um den Kontroll-Dialog des Systems anzuzeigen. Wiederhole kurzes Drücken, um durch die Einstufungen der Hintergrund-Beleuchtung zu gehen.
12	Kartenleser-Klappe

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de

Kontroll-Dialog des Systems

Wird für schnellen Zugriff auf System-Einstellungen gebraucht.

Aktiviere den Dialog durch drücken der **Power**-Taste, oder durch fingerzug vom oberen Bildrand nach Unten.

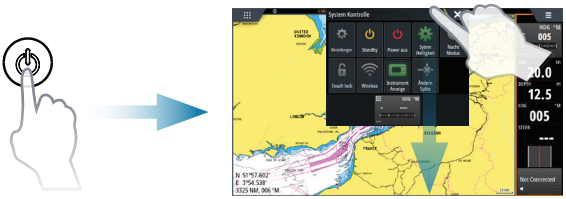

➔ ***Anmerkung:*** Der Inhalt des Kontroll-Dialogs des Systems hängt von der angeschlossenen Ausrüstung und vom aktivierten Panel ab.

Die Home-Seite

Aktiviere die Home-Seite durch Drücken der **Home**-Taste.

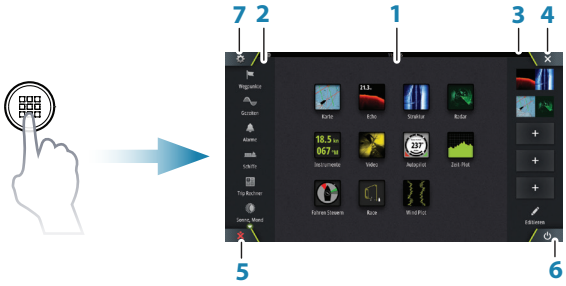

1. Anwendungstasten
2. Werkzeuge
3. Favoriten
4. Schaltfläche fürs Schließen
5. Mann über Bord- (MOB-) Taste
6. Strom-Taste
7. Auswahl für Einstellungen

Anwendungsseiten

Aktiviere eine Anwendungsseite:

- Tippe der Anwendungstaste (Voll-Seiten-Panel), oder
- Tippe der Favoritentaste oder
- Drücke und Halte einer Anwendungstaste, um eine vordefinierte Split-Seite auszuwählen.

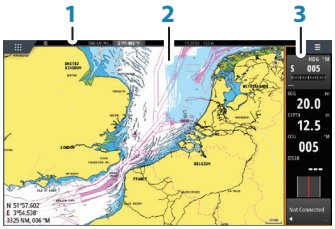

1 Status-Panel

2 Anwendungs-Panel

3 Instrumenten-Leiste

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de

Panelgröße einstellen

Sie können die Panelgrößen in einer Split-Seite anpassen.

1. Tippe die Anpass-Splittaste im Kontroll-Dialog des Systems, um das Größen-Veränderungssymbol anzuzeigen
2. Ziehe das Größen-Veränderungssymbol, um die bevorzugte Panelgröße einzustellen
3. Speichere die Änderungen durch Antippen des Displays.

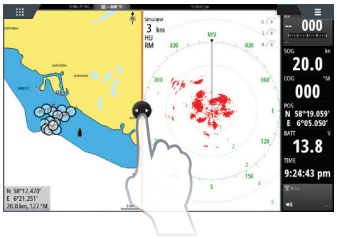

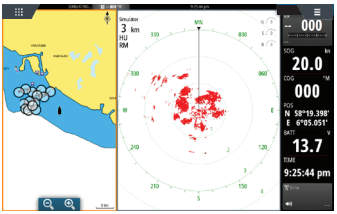

Editiere eine Favoritenseite

Gebe den Favoriten-Editiermodus ein:

- Tippe des Edit-Symbols, oder
- Drücke und Halte einer Favoritentaste.

Bearbeite eine Favoritenseite

Entferne eine Favoritenseite

Füge eine neue Favoritenseite hinzu

Bearbeite eine existierende Favoritenseite oder konfiguriere eine neue Seite durch Ziehen von Panel-Symbolen in oder aus ein/em Vorschaubereich.

Speichere die Änderungen durch Antippen der **Speichern**-Taste.

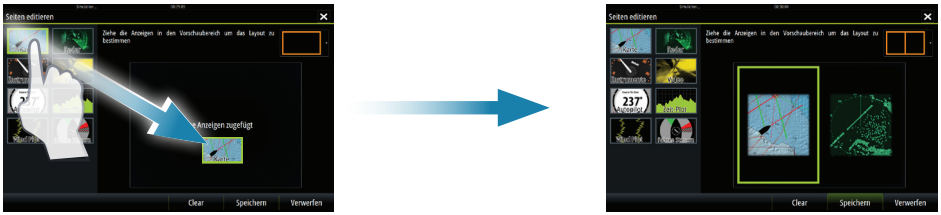

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de

Die Instrumentenleiste

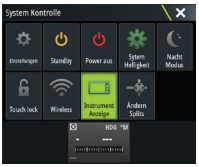

Tippe auf die Taste der Instrumentenleiste im Kontroll-Dialog des Systems, um diese Leiste einzublenden oder auszuschalten.

Um den Inhalt der Instrumenten-Leiste zu bearbeiten:

1. Tippe auf die Instrumenten-Leiste, um sie zu aktivieren.
2. Wähle die Editier-Option aus dem Menü.
3. Tippe auf die Einstellung, die Du ändern möchtest.
4. Wähle die Information aus, die Du in der Instrumenten-Leiste anzeigen möchtest.
5. Speichere die Änderungen durch Auswahl der Speicher-Option im Menü.

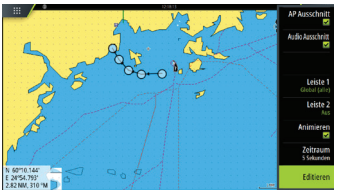

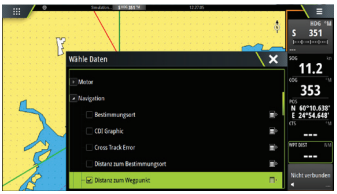

Karten

A

- Verändere den Zoom der Karten durch Ausbreitungs- bzw. Einengungs-Ziehgesten, durch Verwendung der Zoom-Tasten (**A**), oder durch Drehen des **Drehknopfes**.
- Bewege die Ansicht beliebig durch Schwenken der Karte.
- Zeige Informationen über Karteninhalte durch Antippen dieser an.

Wegpunkte

→ ***Anmerkung:*** Bei inaktivem Cursor wird der Wegpunkt an der Schiffsposition erstellt. Bei aktivem Cursor an dessen Position.

Um einen Wegpunkt zu erstellen:

- Drücke die **Mark**-Taste zum sofortigen Erstellen.
- Drücke den **Drehknopf,** oder benutze die Neuer Wegpunkt Option in dem Neuer Wegpunkt Dialog.

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de

Routen

Um eine Route zu erstellen:



1. Tippe auf das Display oder benutze die Pfeiltasten um den Cursor-Modus zu aktivieren.
2. Wähle die neue Routen-Option im Menü.
3. Tippe auf die Karte, um den ersten Routenpunkt zu positionieren. Alternativ können Sie den **Drehknopf** drücken nach Auswahl der Position mit den Pfeiltasten, um den Wegpunkt zu bestätigen.
4. Wiederhole Punkt 3, um zusätzliche Wegpunkte zu positionieren.
5. Speichere die Route durch Auswahl der Speicher-Option im Menü.

Navigieren

Um zur Cursor-Position zu Navigieren:

1. Tippe auf das Display, oder benutze die Pfeiltasten um den Cursor zu positionieren.
2. Wähle im Menü die Goto-Cursor-Option aus.

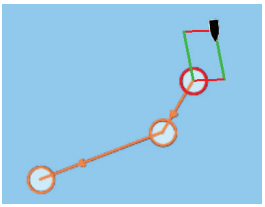

Navigiere nach einer vorgegebenen Route durch:

- Antippen der Route, um sie zu aktivieren, dann Auswahl der Goto-Routen-Option im Menü, oder durch
- Auswahl der Route vom Routen-Dialog, und dann Auswahl der Goto-Option in diesem Dialog.

Overlay

Lege ein Radar-, Wetter- oder StructureScan-Overlay auf die Karte durch Auswahl dieser Option im Menü.

Echolot

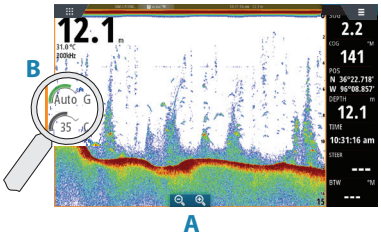

- Zoome das Bild durch Antippen der Zoom-Tasten (**A**) oder durch Drehen des **Drehknopfes**.
- Beobachte die Echolot-Historie durch Schwenken des Bildes.
- Passe die Verstärkung und die Farbe mit der Gleitleiste an, angezeigt durch Antippen des Verstärkung- oder Farb-Symbols (**B**), oder durch Drücken des **Drehknopfes**.
- Schalte Auto-Gain An/Aus vom Menü hin und her, oder durch Drücken und Halten des **Drehknopfes**.

Schalte zwischen den vom Menü verfügbaren Frequenzen hin und her. Die verfügbaren Optionen sind von den Schwingertypen abhängig, die am System angeschlossen sind.

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de

ForwardScan

- Einstellung der Tiefe, Reichweite und Störunterdrückung im Menü.
- Starten von ForwardScan Logs aus dem Menü.
- Benutzung der Forwardscan Vector-Vorauslinienen Overlays in der Seekarte. Vorauslinien-Farbgebung is abhängig von den Alarm-Werten.

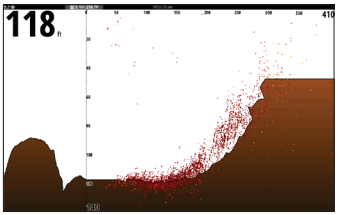

SailSteer Anzeigefeld

SailSteer bietet eine zusammengefasste Ansicht der wichtigsten Fahrtdaten. Alle Daten, die in Relation zum Bug der Jacht angezeigt werden. Die Anzahl der Datenfelder, die in dieser Anzeige eingeschlossen sind, ist von der verfügbaren Feldgröße abhängig.

Anliegerlinien auf Karte und SailSteer Anzeigefelder

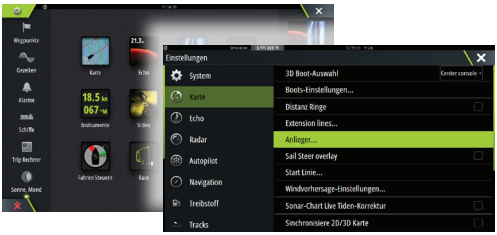

Wind-Plot Anzeigefeld

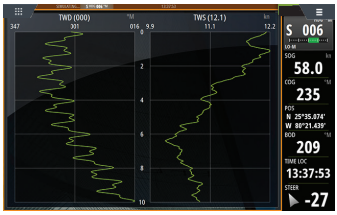

Windrichtung und Windgeschwindigkeit.

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de

Zeit-Plot Anzeigefelder

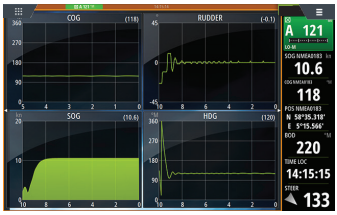

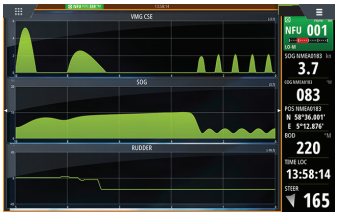

Zwei vordefinierte Layouts. Tippe auf den linken/rechten Anzeigefeld-Pfeil um zwischen den Layouts hin und her zu schalten.

Autopilot

Sie können den Autopiloten von jedem Bedienfeld aktivieren.

1. Drücke die Autopilot-Taste in der Instrumenten-Auswahl oder den **WheelKey** mit Steuerrad-Symbol zur Auswahl, wenn dieser für Autopilot-Auswahl programmiert ist.
2. Wähle den Autopilot-Modus im Autopiloten-Pop-Up.

S	Standby (Bereitschaftsmodus)	Der Autopilot ist passiv. Wird gebraucht, wenn manuell am Ruder gesteuert wird
FU	Follow-up (Zeit-Steuerung)	Manuelles Steuern. Der Ruderwinkel wird mit dem **Drehknopf** oder einer anderen FU-Einheit eingestellt
NFU	Non-Follow-up (Weg-Steuerung)	Manuelles Steuern. Die Ruderbewegung wird mit den **Backbord**- und **Steuerbord**-Tasten im Pilot-Pop-Up oder mit einer anderen NFU-Einheit gesteuert
A	Auto	Automatische Steuerung unter Beibehaltung des gesetzten Kurses
ND	NoDrift (Keine Abdrift)	Automatisches Steuern, wobei das Schiff auf einer geraden Peillinie gehalten wird durch Kompensierung der Abdrift
N	Navigation	Automatisches Steuern, wobei das Schiff zu einem bestimmten Wegpunkt navigiert, oder durch eine Route, unter Verwendung von GPS-Daten
W	Wind *	Automatisches Steuern unter Beibehaltung eines vorgegebenen Windwinkels
WN	Wind + Navigation *	Automatisches Steuern, bei dem das Schiff zu einem vorgegeben Wegpunkt oder durch eine Route navigiert unter Verwendung von Wind- und GPS-Daten

* Ist nur verfügbar, wenn als Bootstype Segelboot eingegeben ist.

➔ ***Anmerkung:*** Sie schalten den Autopiloten in den Standby-Modus aus jedem Automatik-Modus durch einen kurzen Druck auf die **WheelKey**-Taste, wenn diese hierfür programmiert wurdel.

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de

Anpassen des eingestellten Kompasskurses / Steuerkurses / Wind-Winkels

Stelle den gesetzten Kompasskurs (Auto-Modus), stelle den Windwinkel (Wind-Modus) und den Steuerkurs (No Drift-Modus) ein:

- Tippe der **Backbord**- oder **Steuerbord**-Tasten im Autopilot-Pop-Up oder
- Benutze den **Drehknopf**.

Radar

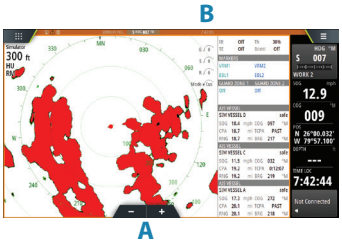

- Schalte den Radarsender An/Aus im Menü.
- Stelle den Bereich unter Verwendung der Zoom-Symbole (**A**) oder durch Drehen am **Drehknopf** ein.
- Justiere die Verstärkung, die Seegangs- und die Regen-Störunterdrückung mit der Gleitleiste, die durch Antippen der Einstell-Symbole (**B**), oder durch Drücken des **Drehknopfes** angezeigt wird.

Audio

Aktiviere das Audio-Overlay durch Antippen des **Audio**-Feldes in der Instrumentenleiste.

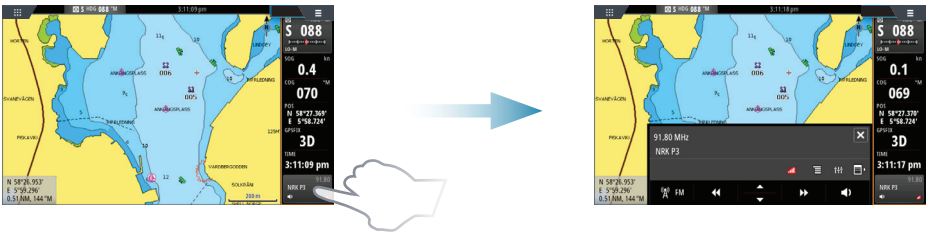

Positionierung einer MOB-Markierung

Speichere eine Mann-Über-Bord- (MOB-) Markierung an der Schiffsposition durch Antippen der **MOB**-Taste auf der Home-Seite.

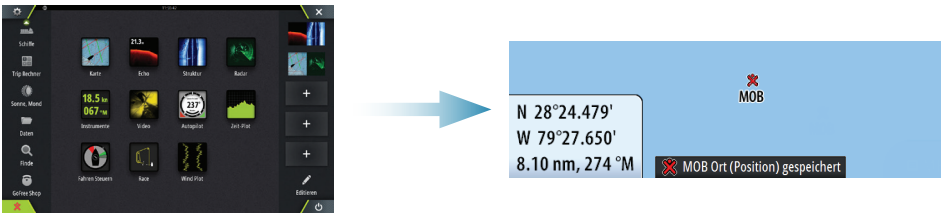

Mehr Details finden Sie im ausführlichen Zeus³-Bedienhandbuch.

www.busse-yachtshop.de | info@busse-yachtshop.de